




BLC Funk-Taste Lichtszenen- und Zentralfunktionen sowie Funktionen bei Kombination mit Funk-Präsenzmelder, Wächter 180 und HM1801 siehe Funkbus.

BLC Schalteinsatz  Tasten oben, unten oder vollflächig sowie geeignetes Funktelegramm --> Einschalten / Ausschalten	BLC Nebenstelle  Tasten oben, unten oder vollflächig --> Einschalten / Ausschalten	Taster(Schließer)  Tasten --> Einschalten / Ausschalten	BLC Wächter Nebenstelle  Keine Funktion
BLC Relais Schalteinsatz HLK  Tasten oben, unten oder vollflächig sowie geeignetes Funktelegramm --> Kanal1: Einschalten / Ausschalten HLK-Kanal: Zuschaltung nach 3 Minuten Verzögerungszeit (mit BLC Taste abschaltbar), wenn Kanal1 an. Abschaltung nach eingestellter HLK-Nachlaufzeit 2, 10, 30, 60 oder 120 Minuten.	BLC Nebenstelle  Tasten oben, unten oder vollflächig --> Relais1: Einschalten / Ausschalten Relais HLK: Zuschaltung nach 3 Minuten Verzögerungszeit wenn, Kanal1 an. Ausschaltung nach HLK-Nachlaufzeit.	Taster(Schließer)  Tasten --> Relais1: Einschalten / Ausschalten Relais HLK: Zuschaltung nach 3 Minuten Verzögerungszeit wenn, Kanal1 an. Ausschaltung nach HLK-Nachlaufzeit.	BLC Wächter Nebenstelle  Keine Funktion
BLC Dimmeinsatz  Aus ausgeschaltetem Zustand: Kurzes Tasten < 400 ms oben, unten oder vollflächig sowie geeignetes Funktelegramm --> Einschalten mit Maximalhelligkeit bzw. wenn vorhanden mit abgespeichertem Memorywert. Langes Tasten > 400 ms oben sowie geeignetes Funktelegramm --> Dimmen von Minimal- bis Maximalhelligkeit. Langes Tasten > 400 ms unten sowie geeignetes Funktelegramm --> Einschalten mit Minimalhelligkeit. Aus eingeschaltetem Zustand: Kurzes Tasten < 400 ms oben, unten oder vollflächig sowie geeignetes Funktelegramm --> Ausschalten. Langes Tasten > 400 ms oben sowie geeignetes Funktelegramm --> Dimmen auf Maximalhelligkeit. Langes Tasten > 400 ms unten sowie geeignetes Funktelegramm --> Dimmen auf Minimalhelligkeit. Langes Tasten > 4 Sek. vollflächig --> die aktuelle Helligkeit wird als Memorywert fest gespeichert.	BLC Nebenstelle  Aus ausgeschaltetem Zustand: Kurzes Tasten < 400 ms oben, unten oder vollflächig --> Einschalten mit Maximalhelligkeit bzw. wenn vorhanden mit abgespeichertem Memorywert. Langes Tasten > 400 ms oben --> dimmen von Minimal- bis Maximalhelligkeit. Langes Tasten > 400 ms unten --> Einschalten mit Minimalhelligkeit. Aus eingeschaltetem Zustand: Kurzes Tasten < 400 ms oben, unten oder vollflächig bewirkt Ausschaltung. Langes Tasten > 400 ms oben --> dimmen auf Maximalhelligkeit. Langes Tasten > 400 ms unten --> dimmen auf Minimalhelligkeit. Langes Tasten > 4 Sek. vollflächig --> die aktuelle Helligkeit wird als Memorywert fest gespeichert.	Taster(Schließer)  Aus ausgeschaltetem Zustand: Kurzes Tasten < 400 ms --> Einschalten mit Maximalhelligkeit bzw. wenn vorhanden mit abgespeichertem Memorywert. Langes Tasten > 400 ms --> Aufdimmen von Minimalhelligkeit bis auf Maximalhelligkeit, Verweilzeit ca. 1 Sek. danach Abdimmen bis auf Minimalhelligkeit, Verweilzeit ca. 1 Sek. usw. Aus eingeschaltetem Zustand: Kurzes Tasten < 400 ms --> Ausschalten. Langes Tasten > 400 ms --> Dimmen, Minimal- bis Maximalhelligkeit mit je 1 Sek. Verweilzeit. Ein Abspeichern der aktuellen Helligkeit als Memorywert ist nicht möglich.	BLC Wächter Nebenstelle  Keine Funktion

BLC Funk-Taste

Die Beleuchtung kann manuell an der Funk-Taste und über Funk-Sender bei BLC Schalteinsätzen Ein/Aus geschaltet, und bei BLC Tastdimmern Heller/Dunkler gedimmt werden. Der gewünschte Einschalt-Helligkeitswert kann bei Tastdimmern abgespeichert werden, und wird bei jedem Einschaltbefehl aufgerufen (Memory-Wert).


Mit dem Funk-Handsender Komfort, -Wandsender, -Tasterschnittstelle Up 4fach und HM1801 ist zusätzlich Lichtszenenbetrieb möglich. Sind der BLC-Funk Taste Lichtszenen zugeordnet (eingelernt), so kann der gewünschte Helligkeitswert bei BLC Tastdimmern und der Schaltzustand bei BLC Schalteinsätzen abgespeichert werden, der bei Aufruf einer Lichtszenen eingestellt wird.

Die Betätigung der ALLES-AUS-Taste/ALLES-EIN-Taste eines eingelernten Funk-Handsenders, Funk-Wandsenders, Funk-Tasterschnittstelle Up 4fach und HM 1801 führt zum Abschalten/Einschalten der Last.

Bei Empfang eines Funk-Signals des Funk-Wächters wird für ca. 1 Min. (nachtriggender) eingeschaltet, und bei BLC Tastdimmern der Memorywert eingestellt.

Auf dem BLC Relais-Schalteinsatz HLK ist eine Zeitschalterfunktion möglich. Hierzu muss jedoch zuvor die Einschaltverzögerung mit einer BLC Taste abgeschaltet werden.

BLC Funktaste mit z.B. BLC Universal-Tastdimmer

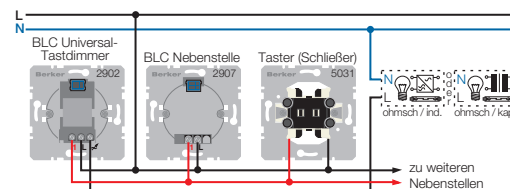

Technische Daten	BLC Funk-Taste Best.-Nr. 1760..
Spannungsversorgung	aus Up-Einsatz
Leistungsaufnahme Stand-By	ca. 0,68 W
Empfangsfrequenz	433,42 MHz, (ASK)
Einlembare Funk-Sender	30
Funkcodes (je Kanal einmalig vergeben)	> 1 Mrd.
Abstand zum Sender im Lern-Modus	0,5 bis 5 m
R&TTE-Zulassung(für EU- und EFTA-Staaten)	Ja
Lichtszenen	5
Betriebstemperatur	4 bis 55°C
Schutzart	IP20